

1 Начало работы

Описание панели

Панель Project Touch высокой четкости (HD)

- Обучающая консоль высокой четкости (HD), разрешение 1920x1080 пикс, Яркость 400 кд/м², Процессор Intel Core I3 3.3 Ghz 4Гб 540Н

Управление изображением на панели

- При прикосновении пальцами к изображению иконок и других управляющих сегментов на экране, происходит выбор действия.
- Операционная система Windows 8 имеет пользовательские возможности как при работе на стационарном компьютере.

Знакомство с новым интерфейсом Windows 8

Где теперь находятся кнопка и меню Пуск? Как их вернуть?


В Windows 8 меню «Пуск» заменено начальным экраном.

Здесь Вы можете закрепить наиболее часто используемые приложения, а также получить доступ ко всем приложениям, установленным на компьютере.

Начальный экран появляется сразу после загрузки Windows.

Вернуть «классическое» меню «Пуск» возможности нет. В качестве альтернативы можно использовать приложения сторонних авторов.

Кнопка «Пуск» появляется при наведении курсора в левый нижний угол экрана:

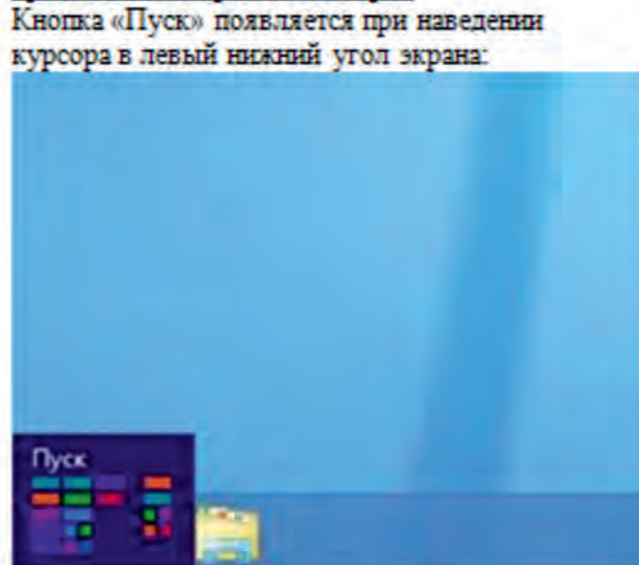

и вызывает она начальный экран.

Начальный (стартовый) экран


Появляется сразу после загрузки Windows.



Здесь по задумке авторов Windows 8 будут собираться все необходимые вам сведения. На одной плитке прогноз погоды, на другой заголовки новостей, здесь же плитки для запуска любимых

Русский

программ и игр, для открытия веб-страниц и папок компьютера. Начальный экран формируется вами по вашему вкусу. Вы можете прикреплять сюда нужные плитки и убирать ненужные, перемещать, уменьшать или увеличивать плитки для лучшего восприятия и вмещения большего количества динамической информации.

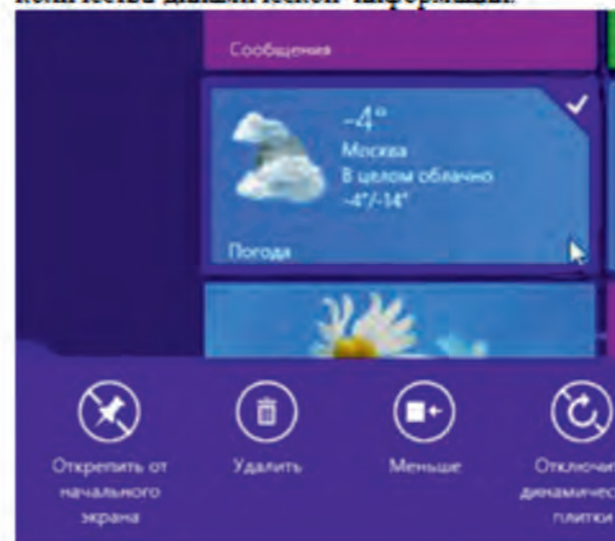

Начальный экран автоматически дополняется плитками устанавливаемых программ.

Как искать в Windows 8?

Самый простой способ:

1. Находясь на начальном экране, начните набирать **поисковый** запрос.
2. Затем при необходимости выберите, где будет осуществлён поиск: среди приложений, параметров, файлов или в одном из приложений
3. Получите результат



Также искать можно находясь в современном приложении. Для этого нажмите чудо-кнопку **Поиск** и наберите запрос.

Панель кнопок (Charms Bar)



Вызвать панель можно одним из способов:

- Наведите курсор на любой из правых углов
- На клавиатуре нажмите **Win+C**
- Проведите пальцем от правого края сенсорного экрана

- Кнопка **Поиск** предназначена для поиска внутри приложений, например писем в почтовом клиенте, файлов в компьютере или информации в Интернете.
- Кнопка **Общий доступ** позволяет открывать доступ к просматриваемой вами в данный момент информации. Вы можете поделиться файлами с друзьями, показать фотографии или отправить данные в другое приложение.
- Кнопка **Пуск** открывает начальный экран или возвращает в приложение, в котором вы только что работали.
- С помощью кнопки **Устройства** вы можете обмениваться информацией с подключёнными к компьютеру по проводной или беспроводной связи устройствами. Отправляйте документы на принтер или потоковое видео на телевизор, закачивайте музыку в телефон, управляйте режимом отображения на втором экране.
- Кнопка **Параметры** открывает доступ к множеству настроек компьютера или приложения, в котором вы сейчас находитесь. Меняйте обои рабочего стола или картинку экрана блокировки, настраивайте сеть, создавайте новые учетные записи пользователей, управляйте громкостью и т.д.



экрана (или быстро проведите пальцем от правого края к центру на сенсорном дисплее) → **Параметры** (или нажмите сочетание клавиш **Win+D**) → **Выключение**.

В меню завершения работы отсутствует гибернация

Чтобы её туда добавить щёлкните правой кнопкой мыши в нижнем левом углу экрана → **Управление электропитанием** → **Действия кнопок питания** → **Изменение параметров, которые сейчас недоступны** → отметьте флажок **Режим гибернации**.


Почему заголовки окон не прозрачные?

По мнению [Microsoft](#) это потеряло актуальность. Прозрачность отключена в финальной версии **Windows 8**.

Приложения


Где найти «Все программы»?

В **Windows 7** в меню «Пуск» присутствовал пункт «Все программы». В **Windows 8** нажмите правой кнопкой мыши в любой пустой части начального экрана и выберите «Все приложения», либо нажмите **Ctrl+Tab**.

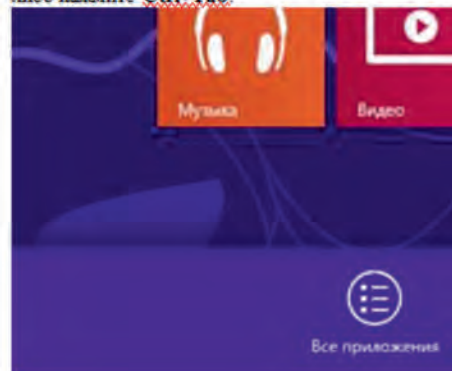

Как выключить Windows 8?

Способов выключения существует множество. Стандартный способ для **Windows 8** следующий: наведите указатель мыши на один из правых углов

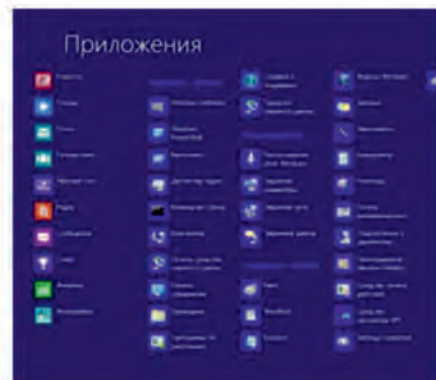

Панель переключения между приложениями

В левой части экрана **Windows 8** имеется панель для переключения между приложениями. Для её вызова

- Наведите курсор мыши в один из левых углов, а затем вверх или вниз.
- Проведите пальцем от левого края сенсорного экрана, а затем, не отпуская палец, толкните приложение назад к левому краю.
- Используйте сочетание клавиш **Win+Tab**.

Вы увидите запущенные приложения и сможете выбрать нужное из них. Рабочий стол и все классические приложения присутствуют в виде одного элемента при переключении.



Для быстрого переключения между запущенными приложениями и классическими приложениями щёлкните мышкой в левом верхнем углу. При использовании сенсорного экрана проведите пальцем от левого края к центру.

Для переключения между всеми запущенными приложениями (в стиле **Metro**, как они раньше назывались) и классическими приложениями используйте многим привычное и любимое сочетание **Alt+Tab**.



Прикрепление приложений

С помощью прикрепления вы можете использовать два приложения одновременно. Например, во время путешествий по Интернету, управлять списком воспроизведения музыки.





Увеличить рисунок

• Для прикрепления возьмите приложение за самый верх (курсор превращается в ладонь)




и потяните к правому или левому краю.
 • Вызовите панель переключения приложений и потяните миниатюру к другому краю.

Как закрыть современное приложение?

Закрывать их нет необходимости. При бездействии Windows приостанавливает современные приложения, а спустя некоторое время закрывает.

Если по какой-либо причине требуется закрыть современное приложение вручную, вот на ваш выбор несколько способов:

- Нажмите на клавиатуре сочетание **Alt+F4**.
- Подведите курсор мыши вверх экрана и потяните до самого низа.
- Щелкните по миниатюре ненужного приложения на панели переключения приложений и нажмите **Закрыть**.

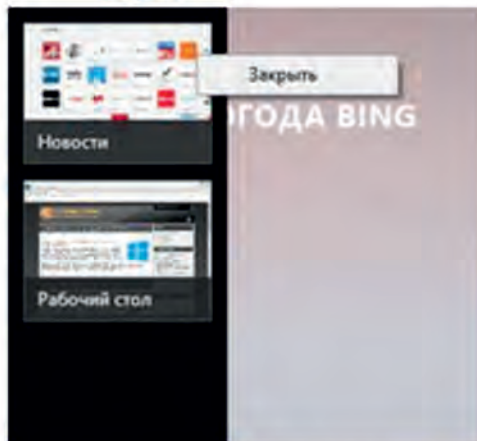

- Завершите приложение в диспетчере задач.



Воспроизведение мультимедиа

Подключив панель к USB-устройству хранения, можно наслаждаться своими фильмами, музыкой и изображениями, так же работать со всеми возможными файлами различных форматов, на широкоэкранной панели с отличным звуком

Интуитивно понятные меню

Интуитивно понятные меню панели предоставляют удобный доступ к нужному каналу или мультимедийному файлу, а также позволяют настроить параметры панели в соответствии с потребностями пользователя.

Виды конструктивных решений

1. Расположение на центральной ноге, с регулирующимися ножками.



2. Расположение на четырех ножках



Наша компания производит различные варианты крепления и корпусов интерактивных столов и настенных панелей.]

